



Тумба LATO KMLACb50MDg0 Инструкция по установке с раковиной LATO LA.WB.50

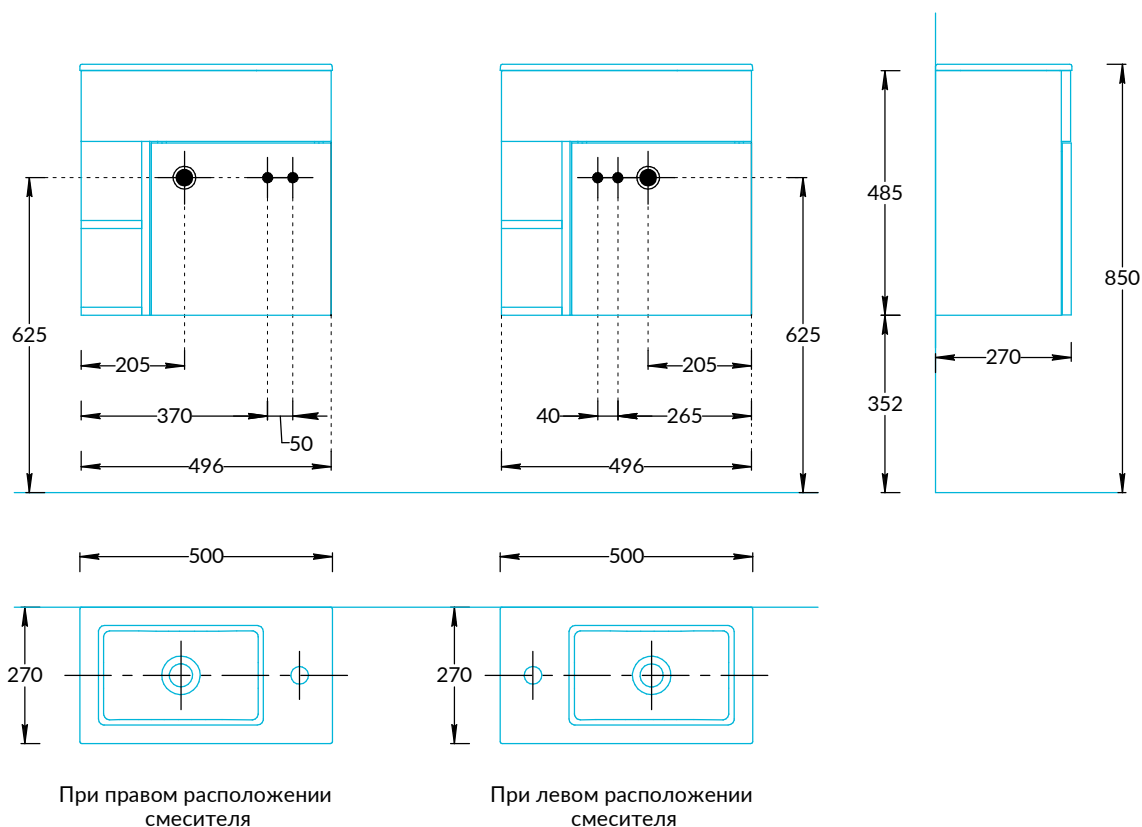


Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.

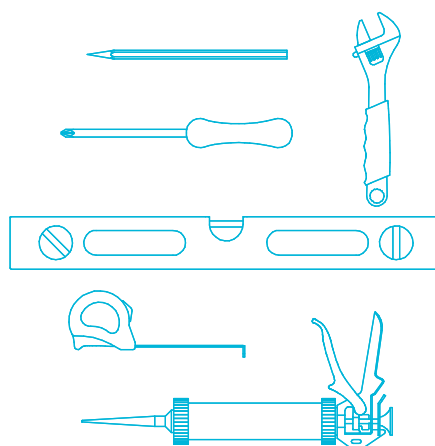

KERAMA MARAZZI


1

При правом расположении
смесителя

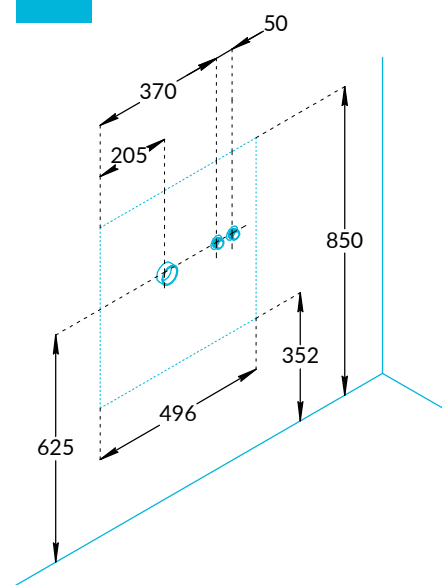


1


При левом расположении
смесителя

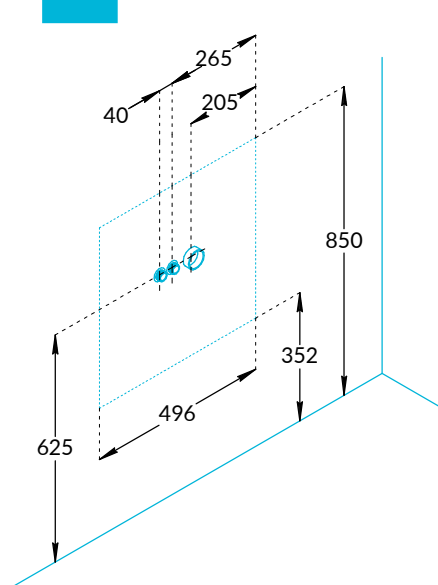


2

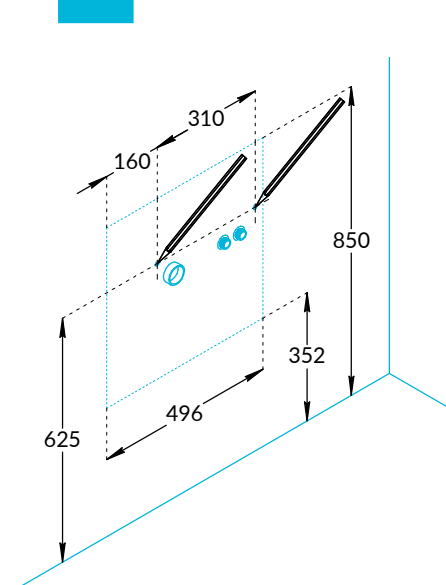


3

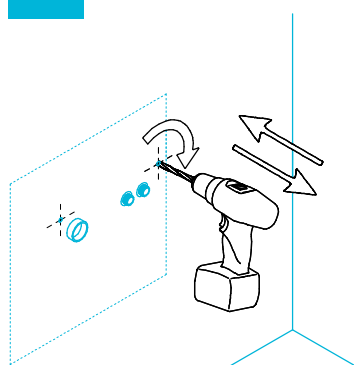


4

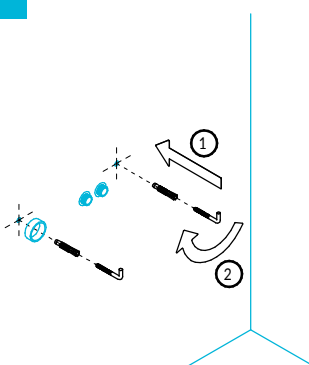


5

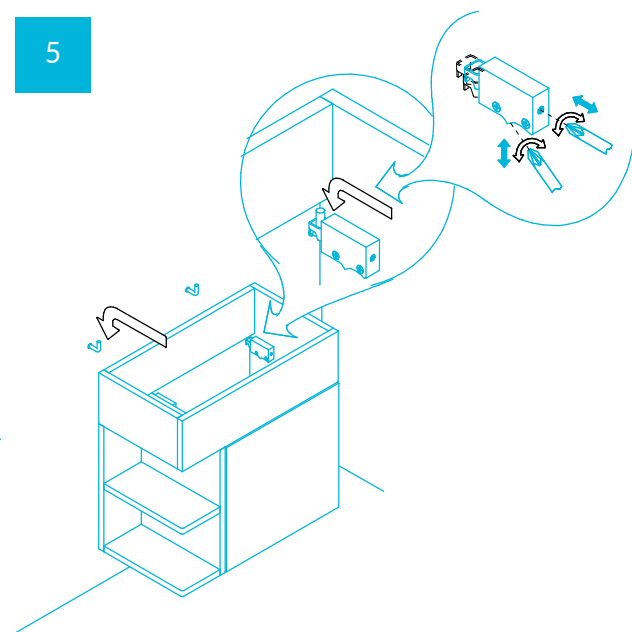

6

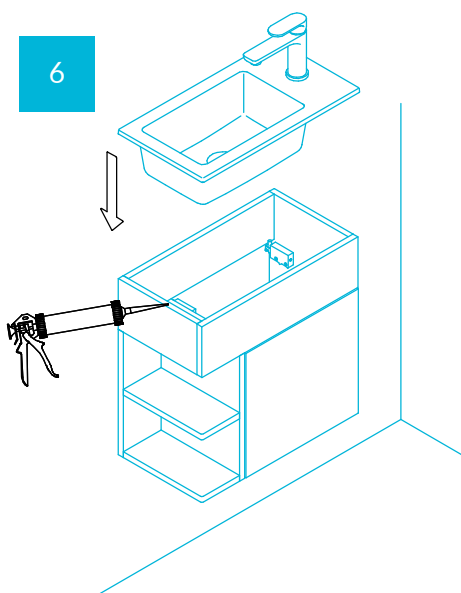

7

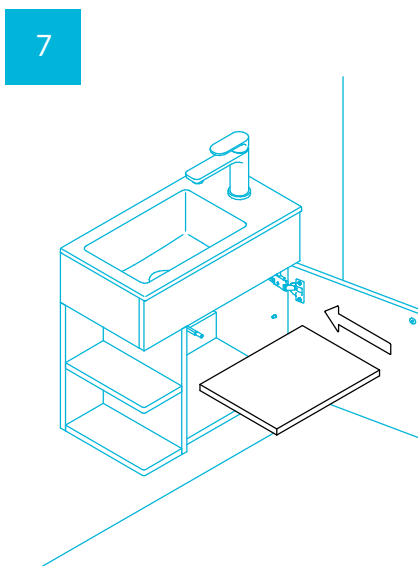

8

