



Смеситель для раковины настенный XPRO.03.KM с внутренней частью Инструкция по монтажу

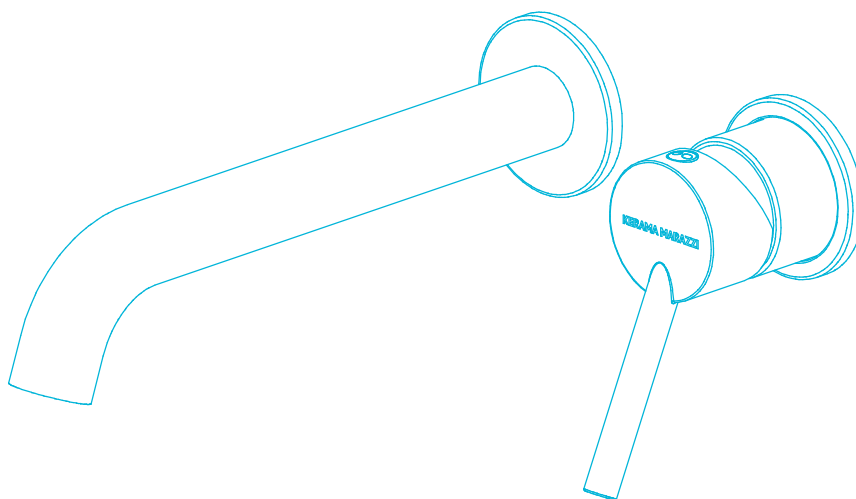


Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.

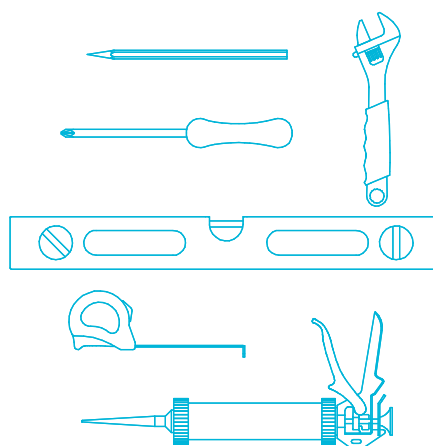

KERAMA MARAZZI

Внимание. Инструкция по монтажу предназначена исключительно для квалифицированного работника. Перед началом работ по установке необходимо осмотреть все детали на отсутствие повреждений и соответствие комплектности. После установки претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются. Во избежание возникновения дефектов при установке необходимо внимательно изучить инструкцию и соблюдать все этапы сборки.


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Корпус	1
2	Излив	1
3	Декоративный цилиндр	1
4	Декоративная полусфера	1
5	Ручка	1
6	Декоративный колпачок	1
7	Декоративные кольца	2
8	Аксессуары	1

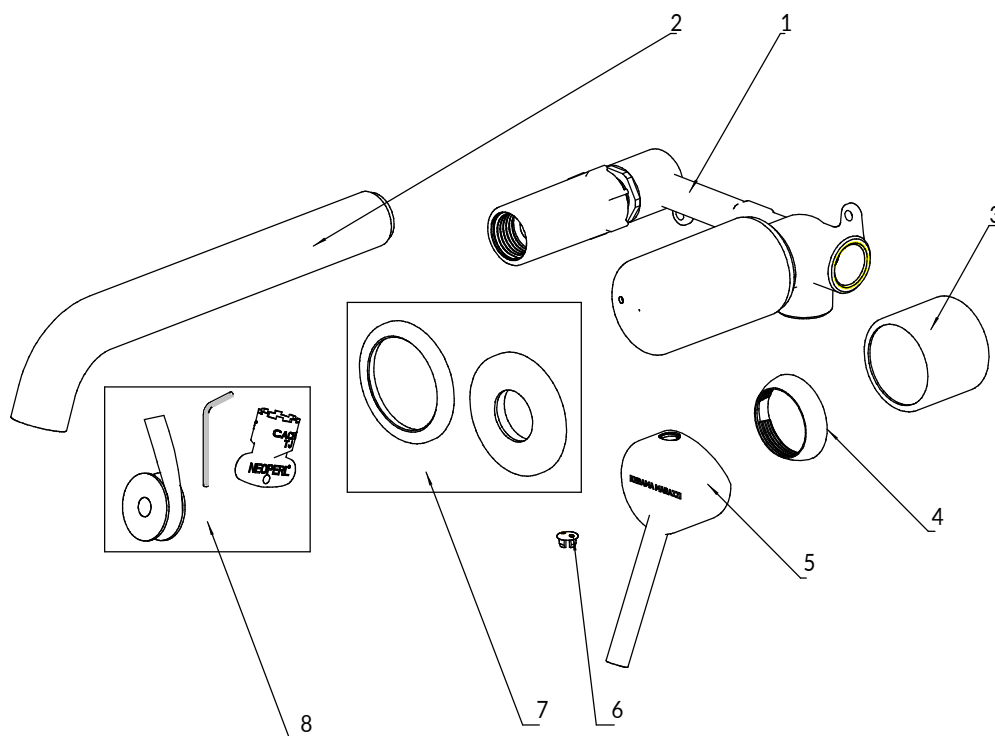

1. Корпус прошел заводские испытания и наладку, пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно.
2. Рабочее давление составляет 0,1...0,5 МПа, а рекомендуемое рабочее давление составляет 0,2...0,4 МПа.
3. Перед установкой обязательно слейте воду, чтобы удалить загрязнения и грязь из настенного водопровода.
4. При сверлении и установке обращайтесь на безопасность.
5. Температура помещения: 4...40°C.


KERAMA MARAZZI

1

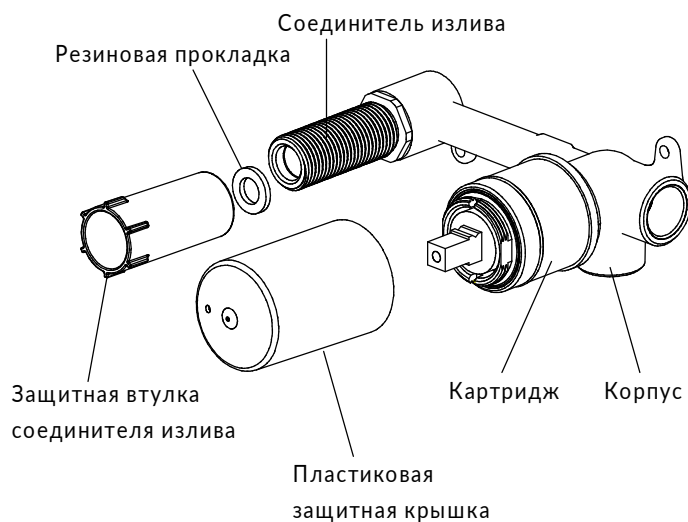


2

Установите защитную крышку на корпус и прикрутите ее к соединителю излива. Убедитесь, что резиновая прокладка находится на месте, чтобы обеспечить герметичность. Корпус крепится к стене, убедитесь в том, что он ориентирован верно и ровно как по горизонтали, так и по вертикали.

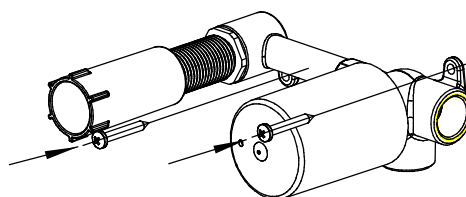


3

Подсоедините шланги подачи горячей и холодной воды к корпусу смесителя, убедившись, что каждое соединение не имеет протечек.

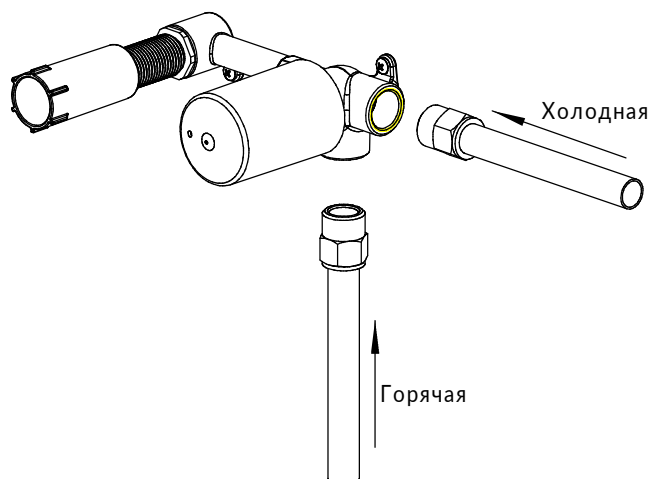

4


Снимите защитный колпачок с картриджа.

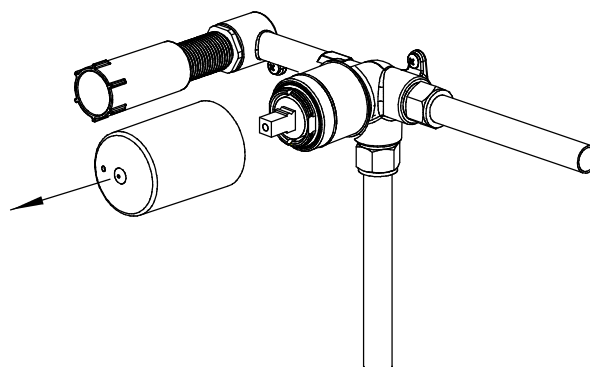

KERAMA MARAZZI


5

Переключите рычаг картриджа, чтобы открыть воду, как показано на рисунке, внимательно следите за тем, есть ли утечка воды в трубопроводе, когда картридж открыт и закрыт. Если утечка воды есть, проверьте хорошо ли подсоединен трубопровод, чтобы исключить утечку воды.

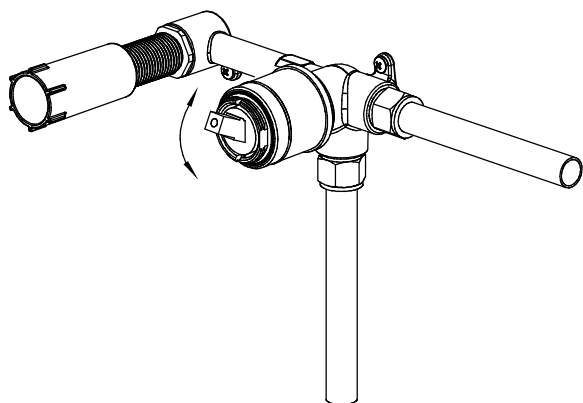


6

Верните ручку картриджа в исходное положение.

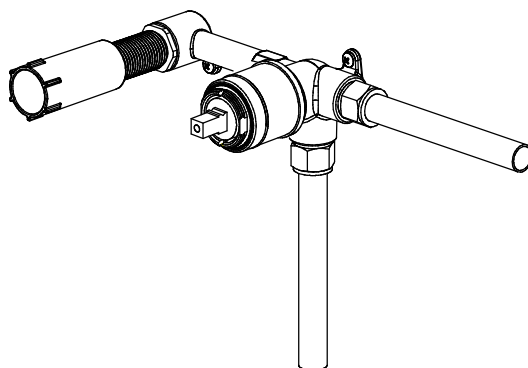


7

Наденьте пластиковую защитную крышку на картридж. Открутите защитную втулку соединителя излива, переверните ее и накрутите обратно.

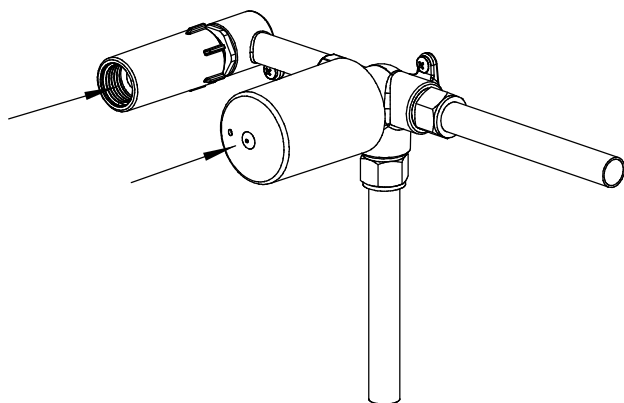


8

Отверстия в облицовке стены (плитке) должны быть вырезаны по указанным размерам. Оптимальное расстояние от монтажной поверхности до готовой стены составляет 50-60 мм.

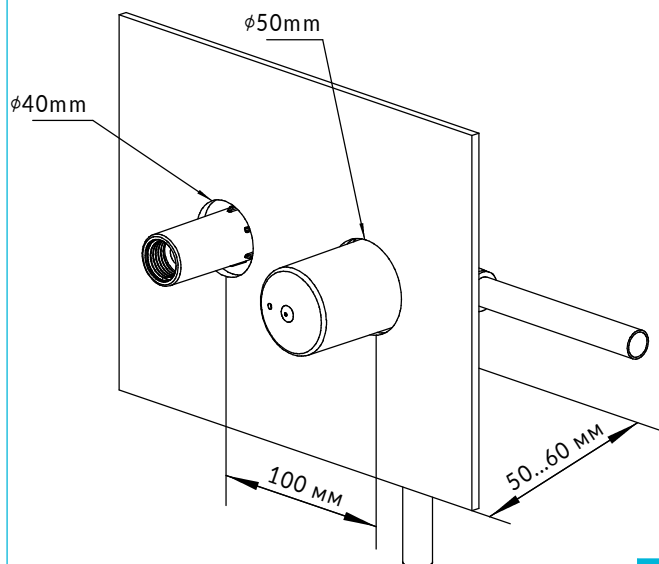


9


Снимите защитные втулку и крышку.

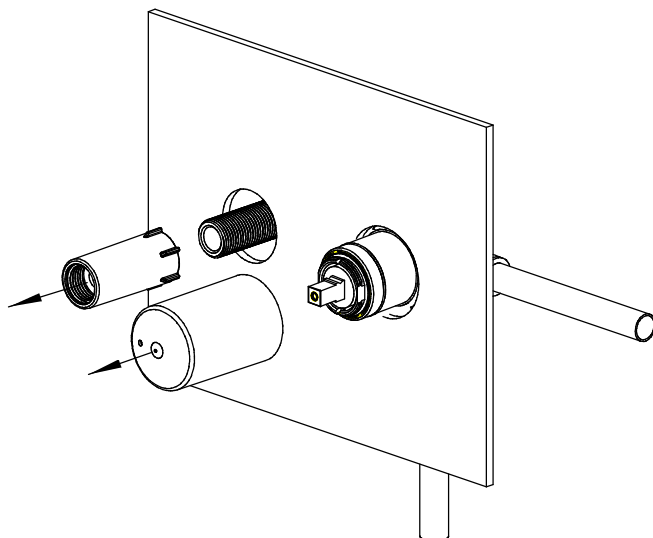**10**


Установите декоративные кольца.

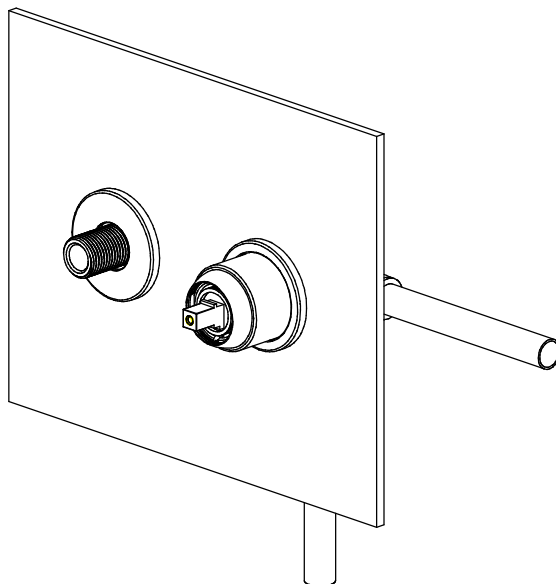**11**

Намотайте 10-12 витков фум ленты на резьбу соединителя излива в направлении, указанном на рисунке (можно намотать больше или меньше витков по ситуации).

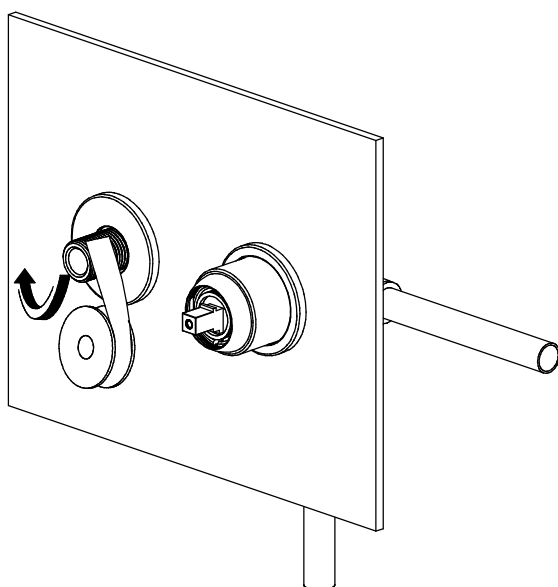
**12**

Накрутите излив на резьбу соединителя, затяните и отрегулируйте так, чтобы излив был направлен строго вниз.

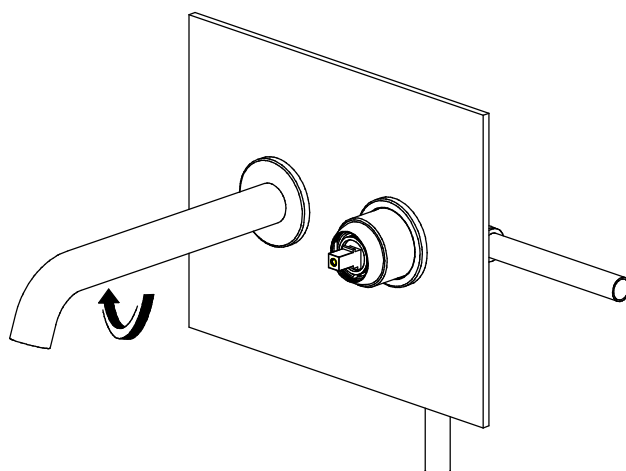

13

Установите ручку на картридж, затяните винт в отверстии ручки при помощи шестигранного ключа, затем защелкните декоративный колпачок.

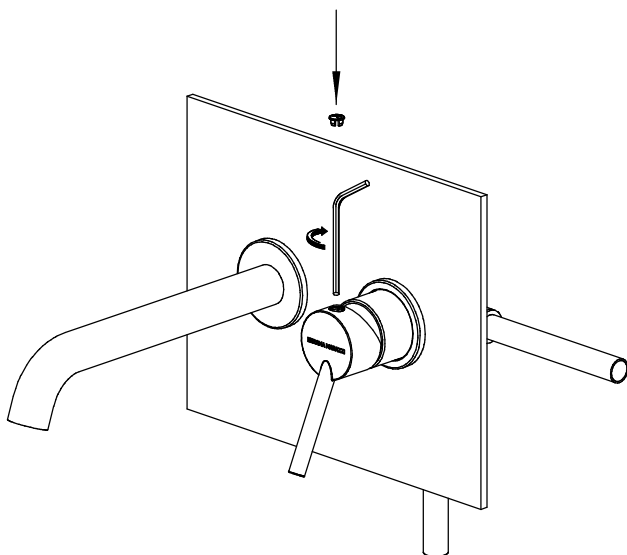**14**

Обратите внимание на цвета защитного колпачка.

